#### **Panasonic**

デジタルカメラ ₽₩ DMC-EX66

買ったら、すぐに使いたい!

VQC7328

# かんたん操作ガイド

### バッテリーを充電する



お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

チャージャーにバッテリーを 取り付ける

#### 充電[CHARGE]ランプ

- `●、緑点灯:充電中
- 消 灯:充電完了 (約130分が満充電の目安です)



チャージャー

2 電源プラグを**カチッと音がするまで** 起こして、電源コンセントへ差し込む

確実に押し込む

## バッテリーとカードを入れる

開閉レバーを [OPEN] 側に スライドさせて扉を開く



3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる



SDメモリーカード/ SDHCメモリーカード/ SDXCメモリーカード (別売)



端子部には触れないでください

向きを確認

バッテリーや カードを取り出す 場合

#### バッテリー ① のレバーを 矢印の方向に 引く



カード カチッと音がする まで押し、まっす ぐ引き抜く



#### ストラップを取り付ける






**落下を防ぐために、**ストラップを取り付 けてからお使いください。

### 電源を入れ、時計を合わせる



お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定して ください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [●] になっていることを確認してください。

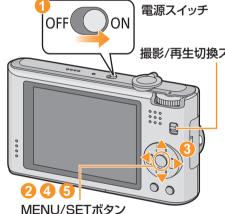

電源スイッチを [ON] にする

**撮影/再生切換スイッチ 2** 😭 [MENU/SET] ボタンを押す

**3 ◄/**▶ で合わせたい項目(年・月・日・ 時・分・表示順・時刻表示形式)を選び ▲/▼ で設定する



**4** (M) [MENU/SET] ボタンを押して決定する

5 (MANU/SET) ボタンを押す



∰ [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ を押す ▼ で [ **\$**] アイコンを選び、 ▶ を押す

[時計設定]を選んで ▶ を押し、上の手順 3、4、5 で設定を変更する

### メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に 説明しています。(画面は通常撮影モード [▲] 時の表示です)











(MENU/SET) ボタンを押して

▲/▼で[記録画素数]を選び、▶ を押す

メニューを表示する

▲/▼で「0.3m型]を選ぶ

(MENU/SET] ボタンを押して決定する MENU/SET] ボタンをもう一度押して、

メニューを終了する

### おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

## インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、 最適な設定を行います。また事前に登録した顔に近 い顔に優先的にピントや露出を合わせることもでき ます(個人認証)。カメラまかせで気軽に撮りたいと きや初心者におすすめです。



AFロック(追尾AF設定時)

撮影/再生切換スイッチを

[♠] に合わせる

**2** モードダイヤルを [**1**] に合わせる

#### ズームを使って大きく撮る



ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。 近くを撮影するときなどの目安にしてください。

3 シャッターボタンを半押し (軽く押す)して、ピントを 合わせる

#### ピントが合うとフォーカ ス表示が緑点灯します



ピントが合わないときは、緑点滅します。

4 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る





#### 見る (再生)




撮影/再生切換スイッチを[▶] に合わせる

- で前の画像を選ぶ
- ▶ で次の画像を選ぶ
- ・動画を再生するには ▲ を押してください。

不要な画像を消去する

不要な画像を表示中に 🗂 (消去) ボタンを押す

- ◀で[はい]を選ぶ
- (MENU/SET] ボタンを押して決定する
- 画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

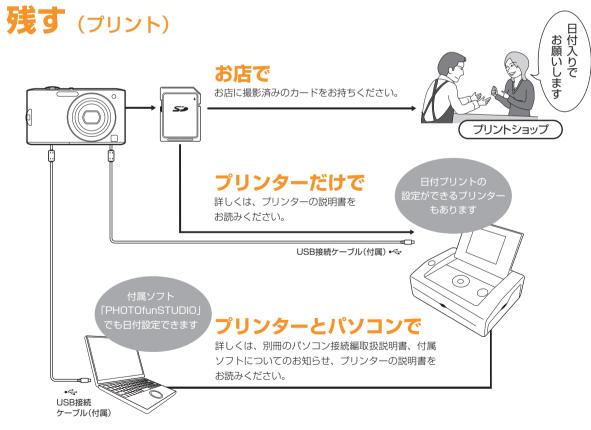

本機の[プリント設定]または[文字焼き込み]を設定して日付をプリントすることもできます。

#### 詳しくは、取扱説明書をお読みください。